


# Søjleafdækninger Montagevejledning

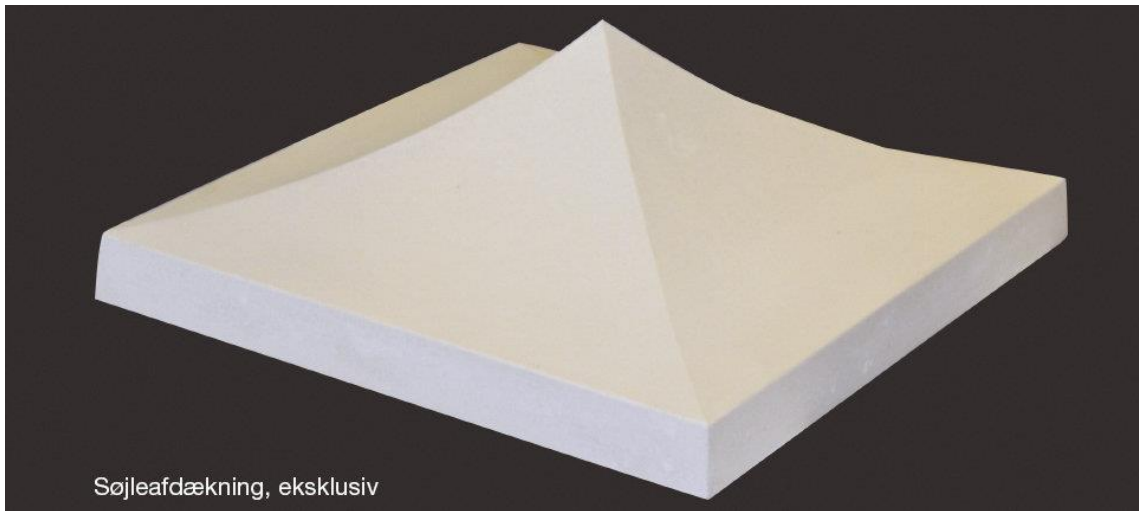

Søjleafdækning, eksklusiv

## Indhold

Indhold .....	2
1. Formål.....	3
2. Fremgangsmåde .....	3
Klargøring til montage.....	3
Montage af elementer .....	3
Montage af søjleafdækning.....	3
3. Efterbehandling.....	3

## 1. Formål

Formålet med denne montagevejledning er at klarlægge og beskrive de specielle udførelses-, miljø- og sikkerhedsmæssige krav i forbindelse med udførelsen af montagearbejdet af søjleafdækninger. Således at den ønskede kvalitet og sikkerhed opnås i forbindelse med arbejdet.

**Denne vejledning er udarbejdet som et tillæg til Industribetons leverandørbrugsanvisning.**

Der henvises i øvrigt til gældende normer.

Arbejdet i forbindelse med montage af en søjleafdækning omfatter:

## 2. Fremgangsmåde

Arbejdets udførelsesfaser samt det anvendte materiel og de anvendte materialer beskrives i det følgende.

### Klargøring til montage

Før montage renses underlaget/facademur grundigt.

### Montage af elementer

Følgende beskrivelse af elementmontagen er kun vejledende.

Ved transport og opbevaring af betonsøjleafdækninger skal de behandles med omhu, såvel under montering. Ved opbevaring på byggepladsen bør betonsøjleafdækninger overdækkes med plastik eller lignende for at forhindre tilsmudsning.

Lad søjleafdækningerne forblive på pallen indtil brug.

### Montage af søjleafdækning

Efter grundig afrensning af søjlen så påføres en mørtelpude over på søjlehovedet.

Det anbefales at der anvendes en mørtelpude fremstillet af eks. kalk-cementmørtel KC35/65/650.

Evt. kan der påføres fliseklæber på kontaktsiden af søjleafdækningen for bedre vedhæftning.

Søjleafdækningen placeres på mørtelpuden og endelig placering sikres ved at dreje søjleafdækningen frem og tilbage.

## 3. Efterbehandling

Ved efterbehandling/maling af søjleafdækninger bør man tage kontakt til en autoriseret fagmand.