

Industri Beton A/S


# Montagevejledning, drift og vedligehold for spejlbassiner

Februar 2021



## Montage

- Spejlbassiner leveres på paller for evt. aflæsning med gaffeltruck.  
Der er indstøbt 4 stk. M12 inserts i bassiner for løftestropper til montage (Snit B-B).  
4 stk. løfte-øjer leveres sammen med bassin.
- Der er indstøbt et Ø50 mm afløbsrør til tilslutning til afløb/kloak, eller for overløb til terræn. Der er mulighed for at justere vandspejlet, hvis man monterer det medsendte sorte plastrør i afløbet (se snit A-A).

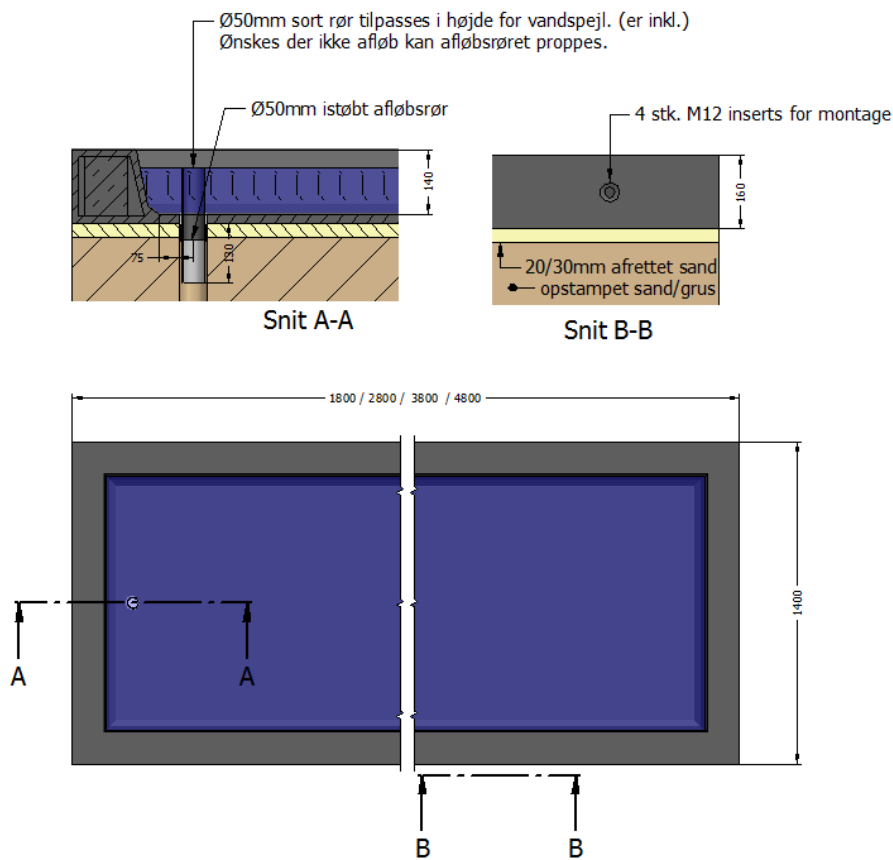

- Bassinet skal monteres på fast opstampet sand/grus-pude, med evt. fremført rør for montage af afløbsstuds. Øverste lag af puden skal bestå af 5-10 mm ovntør sand for optagelse af ujævnheder på undersiden af bassinet og opstampet pude - **det er meget vigtigt, at bassinet er fuldt understøttet.**
- Bassinet løftes på plads med løftestropper i de 4 stk. indstøbte inserts, og afløb tilsluttes eller proppes.  
**Vær opmærksom på, at vægten af bassinet ikke må blive overført til afløbsrøret**

## Drift og vedligehold

- Spejlbassinet er støbt i grå fiberbeton og efterfølgende behandlet med mat Sikagard 680-S overfladebehandling, som beskytter betonen mod aggressiv påvirkning fra miljøet, samt reducerer snavs og aflejringer på overfladen.  
Sikagard 680-S er en diffusionsåben dækkende maling til forsegling og imprægnering af betonoverflader.
- Ved lettere rengøring af bassinet kan der anvendes eks. **Gulvvask 2i1**, som både renser og aflægger en plejende film, dermed undgås udtørring.
- Ved grovere rengøring af bassinet kan der anvendes eks. **Industrirens** eller et tilsvarende produkt. Efter dette anbefales det at rengøre som ved lettere rengøring for at få den plejende film på overfladen igen.
- Der **bør ikke** anvendes rengøring, der indeholder natrium- og kaliumhydroxid (kaustisk soda) eller natriummetasilikat, idet disse midler vil mattere belægningen.
- Bassinvandet rengøres med to dråber husholdningsopvaskemiddel.
- Såfremt man med tiden ønsker en opfriskning af bassinet, kan der anbefales en efterbehandling med Sikagard 680-S farveløs, hvilket dog vil give et glansfuld udseende. Ved efterbehandling bør man kontakte en professionel håndværker til dette.
- Undgå tab af tunge og spidse genstande samt kraftige slag og stød, da dette kan ødelægge belægningen. Skulle uheldet være ude, kan skaden repareres ved slibning, før påføring af ny belægning. Reparationen vil dog være synlig.

