


Industri Beton A/S

# Vejledning - montage af beton- trin og ramper

Maj 2022

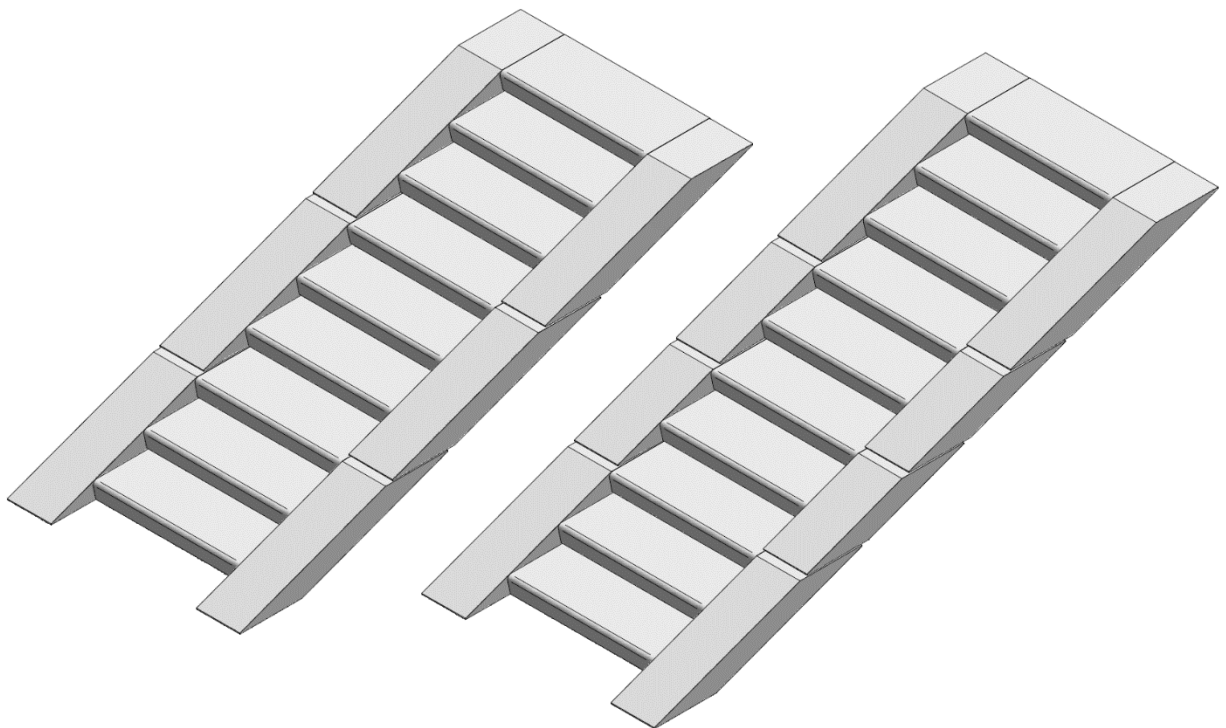

## Montage af trin og ramper

1. Støbning af underrampe udføres evt. med 2 til 3 vanger, (der kan bruges sokkelsten) som har den anviste stigning, der fyldes op med beton mellem vangerne, som afrettes.
2. Når underrampen er hærdet, monteres den første rampe, som sættes på plads i cement og efterfølgende monteres trappetrinene.
3. Når trappen er færdig fuges alle samlinger for at modvirke vand-nedtrængning og efterfølgende frostskafer.

